



1. Skruva först fast mässingshylsan i det förborrade hålet.

Start by fasten the brass cylinder to the predrilled hole.

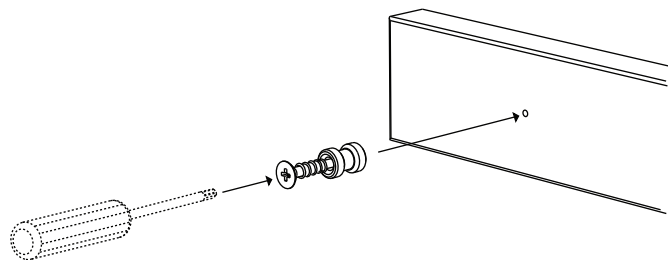

2. För sedan över aluminiumknoppen och fixera den med den lilla låsskruven - sexkantsnyckel medföljer.

Push the Aluminum knob over the brass cylinder and fix its position with the little locking screw - alien key included

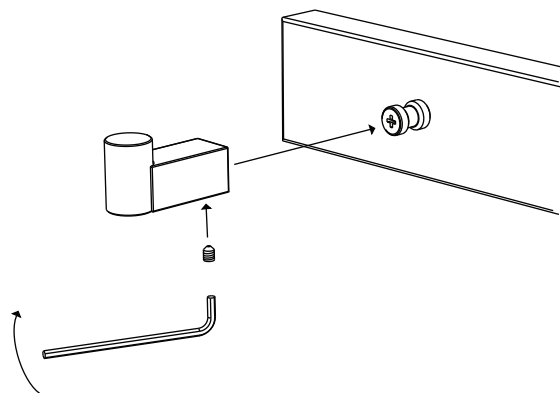

TORKELSON

